


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。〈P.〇〇〉このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「部屋干し洗▶乾」運転の操作方法をカンタンにご紹介します。

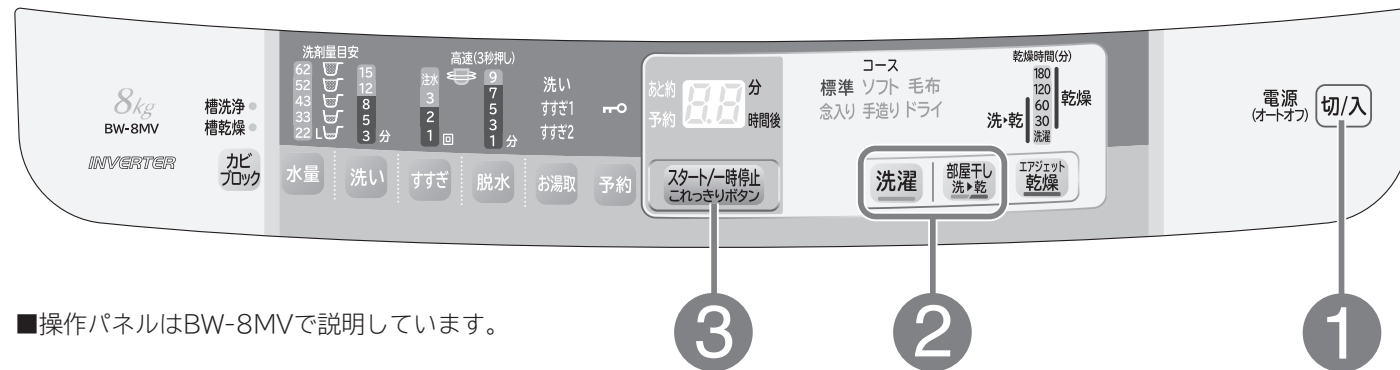

■操作パネルはBW-8MVで説明しています。

## 「洗濯」コースの場合

**準備** 水栓を開け、洗濯物を入れる  
〈P.14、15〉

**1** **切/入** を押し、電源を入れる

**2** **洗濯** を押し、コースを選ぶ

ボタンを押すごとに選べるコースランプが点灯します。

■「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変更するときは〈P.29〉

■風呂水を使用するときは〈P.23〉

**3** **スタート/一時停止**  
これっきりボタン を押す

洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。

※「毛布」「ドライ」コースは計測しません。

※「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。

**4** 水量表示に従って、  
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を  
入れてふたを閉める〈P.16～19〉

●吸気窓は閉めてください。

## 「部屋干し洗▶乾」コースの場合

**準備** 水栓を開け、洗濯物を入れる  
〈P.14、15〉

**1** **切/入** を押し、電源を入れ、  
吸気窓を開ける

吸気窓は、約50°まで開けると「カクッ」という  
感触があります。

●吸気窓を50°以上開けないでください。  
無理に開けると破損する恐れがあります。

**2** **部屋干し  
洗▶乾** を押し、洗▶乾運転時間  
「30分」または「60分」  
を選ぶ

■「水量」「洗い」「すすぎ」の設定を変更する  
ときは〈P.29〉

■風呂水を使用するときは〈P.23〉

**3** **スタート/一時停止**  
これっきりボタン を押す


洗濯物の量を測定し、約8秒後に水量を表示します。

**4** 水量表示に従って、  
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を  
入れてふたを閉める〈P.16～19〉

## エアジェット乾燥 について

エアジェット乾燥は、ヒーターを使わない省エネ乾燥方式です。  
そのため、一度にたくさんの洗濯物を短時間で乾燥するのに適  
していません。洗濯終了後の少量の洗濯物の仕上げや乾燥にお  
使いください。

「エアジェット乾燥」運転の操作方法をカンタンにご紹介します。

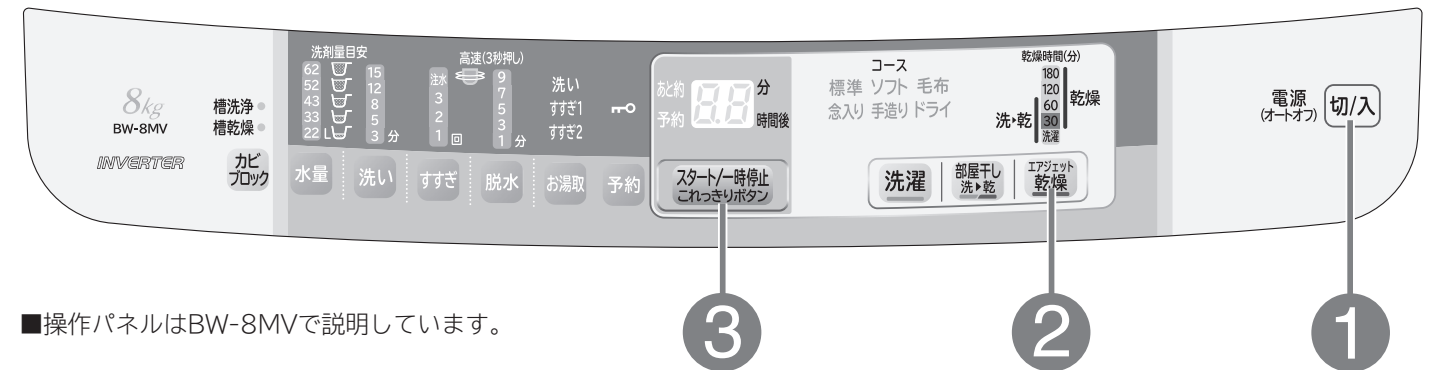


■操作パネルはBW-8MVで説明しています。

**準備** 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる〈P.14、15〉

**1** **切/入** を押し、電源を入れる

**2** **エアジェット  
乾燥** を押し、希望の時間を選ぶ

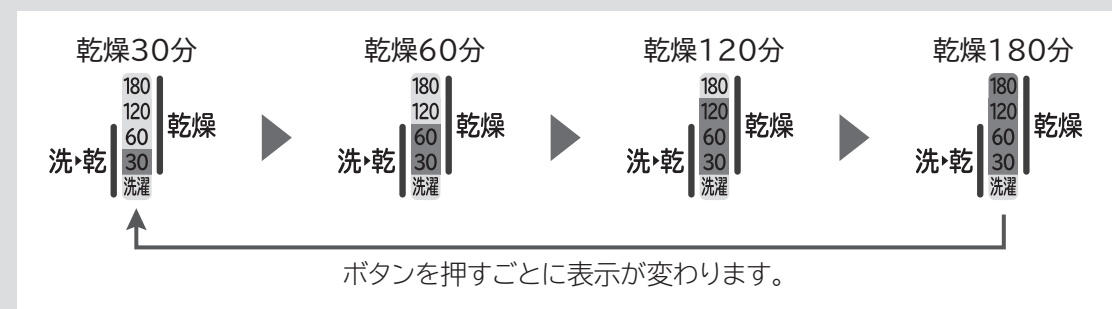


●乾燥時間の表示以外は消灯します。

**3** ふたを閉めて、吸気窓を開け、

**スタート/一時停止**  
これっきりボタン を押す

吸気窓は、約50°まで開けると  
「カクッ」という感触があります。

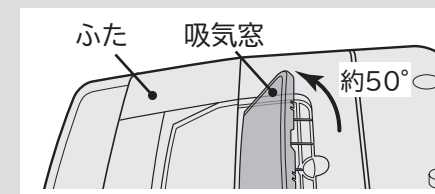

●吸気窓を50°以上開け  
ないでください。無理  
に開けると破損する恐  
れがあります。

# お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や「取扱説明書」などで確認してください。

わからなかった場合は


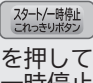
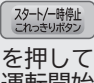

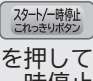
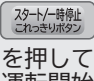
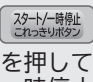





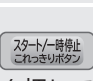
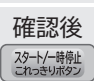




2 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
電話番号 **0120-3121-11**  
(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) / 9:00~17:00 (日・祝日)

●修理などアフターサービスに関するご相談は  
**0120-3121-68**  
(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

# 残時間表示部にこのような表示がでたら

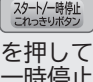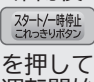●残時間表示部にこのような表示がでたら、次の点をもう一度確認してください。

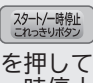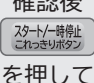お知らせ表示と内容		直しかた	
 給水できません		●水栓は開いていますか。 ●給水口のフィルターにごみがたまっていますか。〈P.55〉 ●断水していませんか。 ●水道や給水ホースが凍結していませんか。〈P.70〉	
		を押して一時停止	
 排水できません		●排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっていますか。〈P.57〉 ●排水ホースが正しくセットされていますか。〈据付説明書〉 ・つぶれたり、凍結していませんか。 ・先端が水につかっていませんか。 ・途中15cm以上高くなっていませんか。 ●延長用ホースを付けている場合、排水ホースが2m以上になっていませんか。	
		を押して一時停止	
乾燥できません		●洗濯・脱水槽内に水がたまっていますか。	脱水してください
 ふたが開いています		●ふたが開いていませんか。 (洗濯・脱水槽が回転するときは、危険防止のため、ふたをロックします)	ふたを閉めると運転再開
 脱水できません		●洗濯物が片寄っていませんか。 →洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水槽内に入れ直してください。(均一に見えても、水を含んで重くなった綿の洗濯物などが1か所にまとまっていると、バランスが悪くなります) ●タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を、一つだけで洗っていませんか。 →ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。 (一つだけで洗うと、片寄りが起こりやすくなります) ●シャツなど大物の洗濯物が多く入っていませんか。 →大物の洗濯物を減らしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。 →水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。〈据付説明書〉 ●洗濯、乾燥できないものを入れて運転していませんか。 →洗濯、乾燥できないものを取り出してください。〈P.14〉 (脱水中の振動が大きくなる場合があります)	
		を押して一時停止	
 ふたのロックができません		●ふたがしっかり閉まっていますか。〈P.3〉	
 ふたのロックが解除できません			
 脱水できません		●排水ホースが正しくセットされていますか。 →「C2」表示が出たときの直しかたを確認してください。 ●泡が多く出過ぎていませんか。 →一度すすぎを行ってから脱水してください。〈P.36〉	
		を押して一時停止	

次のような場合はご使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。〈P.76〉

- 上記のお知らせ表示が出たあと、「直しかた」の項目を確認しても、何度も同じ表示が出る場合。
- 上記以外のお知らせ表示が出たあと、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も同じ表示が出る場合。

# 音が気になるときは・・・

●運転中は、さまざまな音がします。次のような音は洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。これ以外の音で気になるときは、取扱説明書で確認してください。〈P.60〉

こんな音がしたときは		音の原因（故障ではありません）
洗いまたはすすぎをしているとき	カチャ・カツカツ	クラッチを切り替えるときの音です。
	カタン・コン	毛布・ドライコースの洗い・すすぎ時の槽回転(反転)音です。
	カラカラ・コトコト	内部のギヤの音です。
脱水しているとき	ガガガ	ブレーキの音です。
	ピュー・ヒュー	モーターの運転音です。 ●脱水のとき、洗濯・脱水槽が回転する速度は段階的に速くなっていくため、回転速度が上がると、音が大きくなることがあります。
お湯取運転しているとき	ウィーン	風呂水を吸水するときの、お湯取ポンプの運転音です。 ●風呂水を吸水し始めたとき、風呂水がなくなったとき、正しく風呂水吸水しなくなったときに、ポンプの運転音が大きくなる場合があります。
	ポコ・ポコ	風呂水を吸水するときに、お湯取ポンプ内の空気が動いている音です。

# そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

<div>残時間表示</div> <div></div> <div>残時間表示がおかしい 〈P.66〉</div>	<div>洗剤</div> <div></div> <div>洗剤が溶け残っているなど 〈P.67〉</div>	<div>汚れ落ち</div> <div></div> <div>汚れが落ちないなど 〈P.67〉</div>
<div>給水</div> <div></div> <div>給水されないなど 〈P.61〉</div>	<div>におい</div> <div></div> <div>洗濯物ににおいがついているなど 〈P.69〉</div>	<div>排水口</div> <div></div> <div>排水口が詰まるなど 〈P.61〉</div>